



**Roca**

# SENTRONIC-E

## Electronic Faucet

**A5A4602C00**






Subconjunto exterior mezclador lavabo mural  
External subassembly wall mounted basin mixer

**A5A4702C00**





Subconjunto exterior grifo lavabo mural  
External subassembly wall mounted basin tap













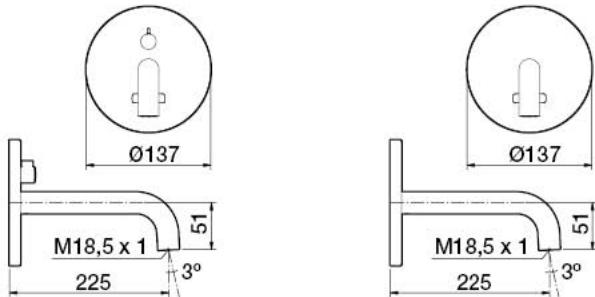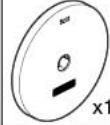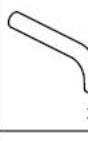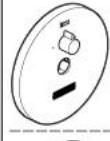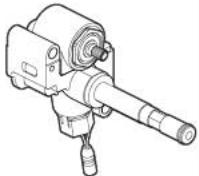

1

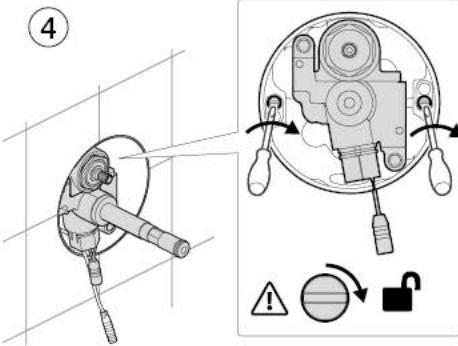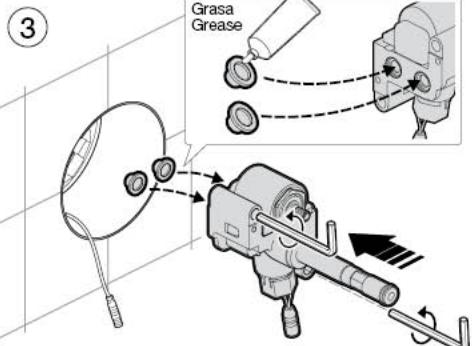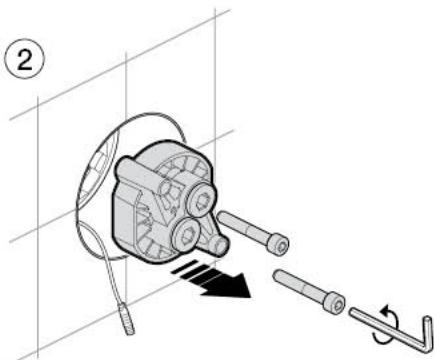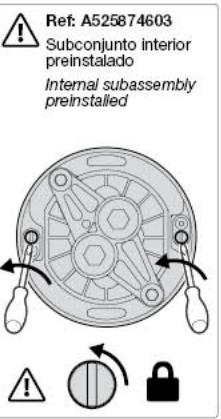

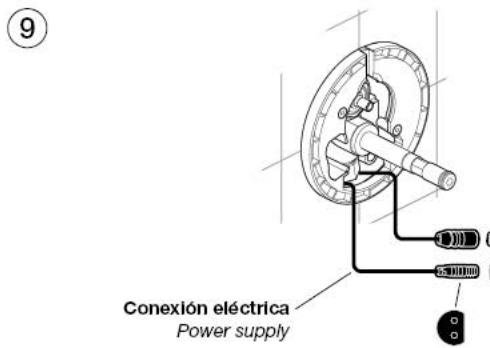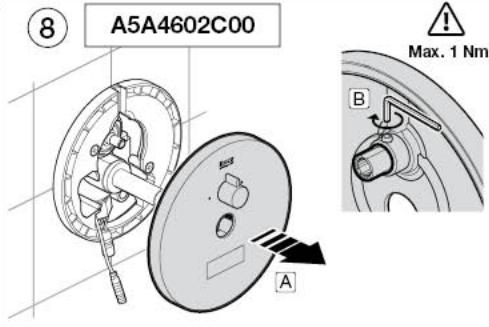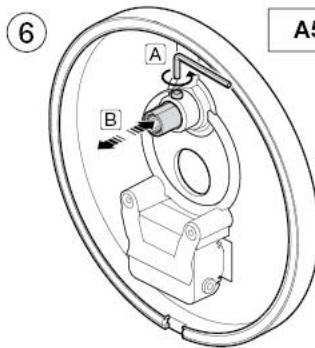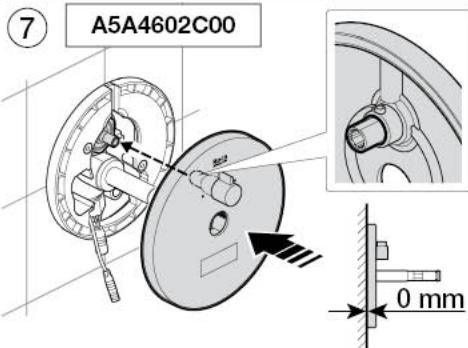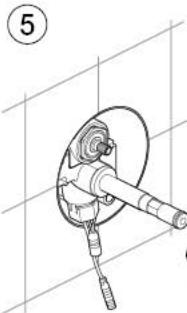

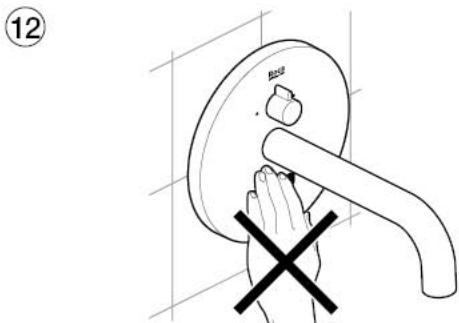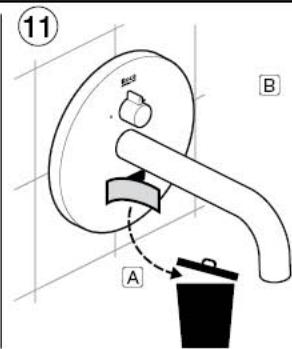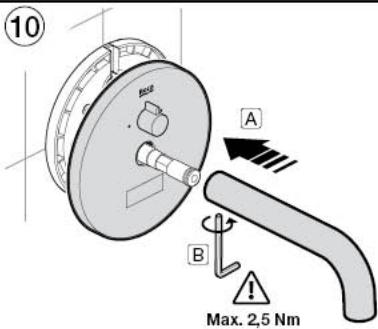

No ponga la mano en la zona del sensor durante su calibración.

*Do not reach in the sensor area when calibrating the sensor.*

P	P bar	MAX 10	TEST	16
P	P bar	MIN 1 5 MAX	2 3	
T	°C	80 MAX.	50 65	
Q (3 bar)	l/min			5





## 2. UTILIZACIÓN

OPERATING INSTRUCTIONS


### 2.1. USO BÁSICO

BASIC USE

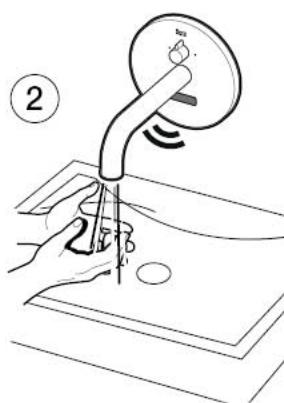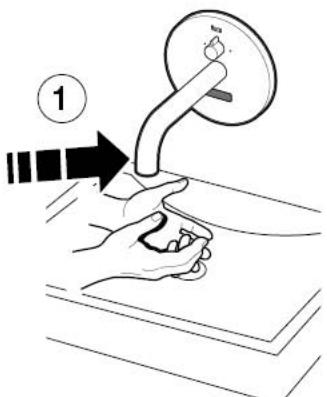


SÓLO MODELO MEZCLADOR MURAL  
ONLY WALL MIXER MODEL

A5A4602C00

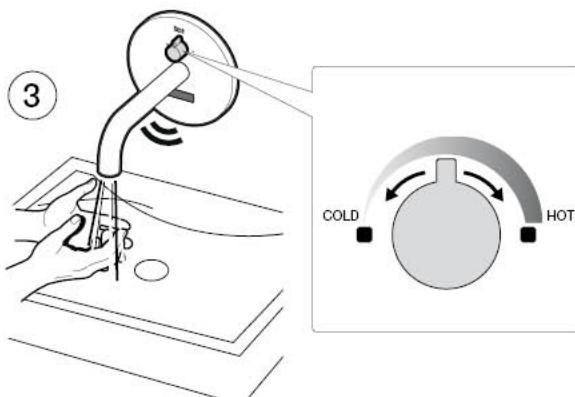

## 2.2 AUTOSTOP

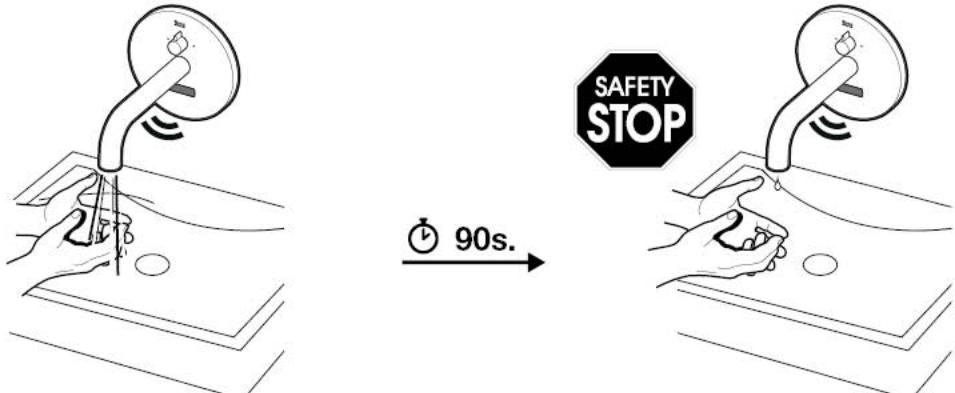

**ES** El flujo de agua se interrumpirá automáticamente pasados 90 segundos de su activación, como medida de seguridad, ante la invasión prolongada del campo de detección por parte de algún objeto. El grifo volverá a quedar operativo al retirar el objeto causante de la activación.


El grifo incorpora además un sistema que asegura el cierre del paso de agua al quedarse sin alimentación eléctrica durante el uso del mismo.

**EN** The flow will stop automatically after 90 seconds of use, to guard against the possibility of objects coming into its field of detection. The tap becomes operational again when the object which caused this activation is removed.

The tap has also a system which ensures that the tap shuts off if the batteries are run down or electric main supply is cut.

## 2.3 MODO LIMPIEZA

CLEANING MODE

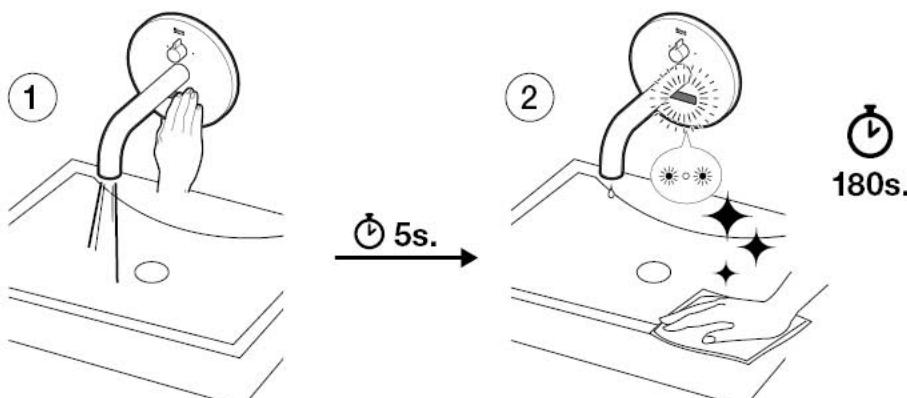

**ES** Cubrir el sensor durante 5 segundos hasta interrumpir el flujo de agua.


El grifo permanecerá inactivo durante 180 segundos para facilitar la limpieza.

**EN** Cover the sensor with the hand for 5 seconds.

The tap will be unoperative for 180 seconds to allow the cleaning.

## 2.4 MODO FUNCIONAMIENTO CONTINUO

CONTINUOUS OPERATION

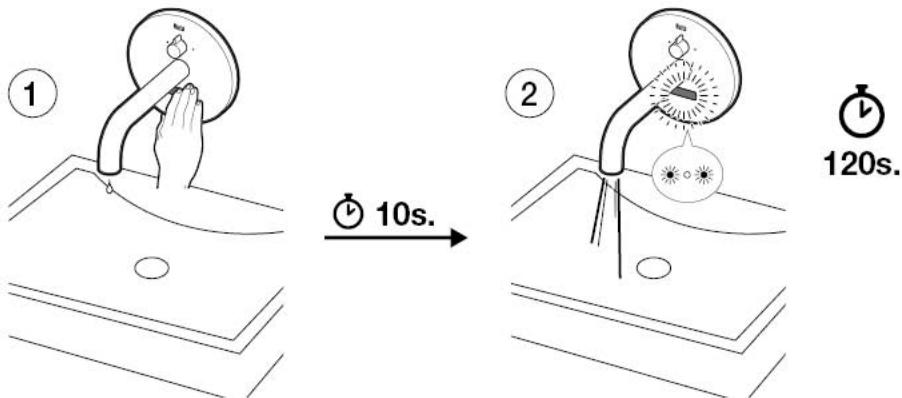

**ES** Cubrir el sensor durante 10 segundos hasta que salga agua.

El grifo permanecerá activo durante 120 segundos.

Este modo es accesible si han transcurrido al menos 3 minutos tras la alimentación eléctrica.


**EN** Cover the sensor with the hand for 10 seconds until water flows.

The tap will be active for 120 seconds.

This mode is only accessible after 3 or more minutes from the electric supply connection.

## INTERRUPCIÓN DE MODO CONTINUO


CONTINUOUS OPERATION INTERRUPTION

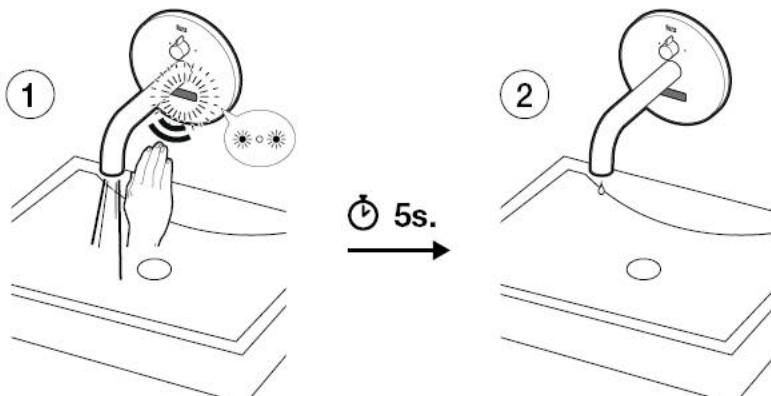

**ES** Para interrumpir el modo continuo, presentar la mano ante el sensor durante 5 segundos como mínimo hasta que cese el flujo de agua.

**EN** To interrupt the continuous operation mode, wave the hand on the sensor for 5 seconds minimum until the water flow stops.

## ES 2.5 AJUSTES AVANZADOS

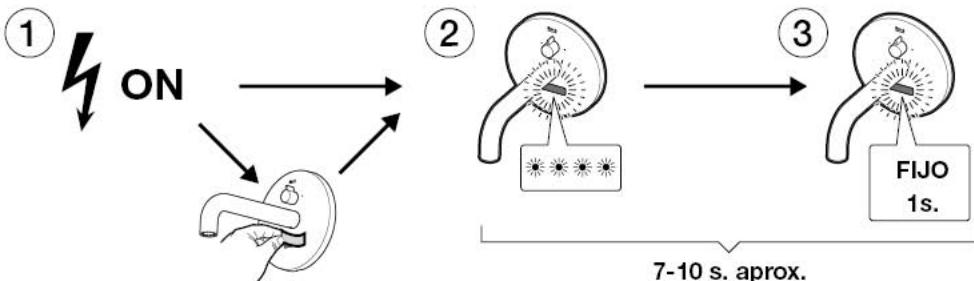

Desconectar y conectar la alimentación eléctrica o quitar la etiqueta que cubre el sensor si es necesario. El sensor realiza una calibración inicial tras la cual el LED rojo parpadea 4 veces, luego permanece fijo por 1 segundo y se apaga.


A continuación, cubrir el sensor con la mano el tiempo necesario para activar el modo o ajuste deseado. Se activará el flujo de agua durante los primeros 5 segundos.

Modo / ajuste		Señal de confirmación	Acción requerida	Indicación LED rojo	Estado configurado
Modo enjuague higiénico*	10 s.	Agua fluye y se detiene a los 2 s.	Retirar la mano del sensor	x 1 flash	Activo cada 12 h.
				x 2 flash	Activo cada 24 h.
				x 3 flash	Desactivado (por defecto)
Ajustes por defecto	15 s.	Agua fluye y se detiene a los 2 s.	Retirar la mano del sensor mientras fluye agua	x 5 flash	Enjuague higiénico: desactivado Retardo cierre agua: 1 s. Distancia detección: nivel 2 Modo limpieza: desactivado
Ajuste distancia de detección*	20 s.	Agua fluye y se detiene a los 2 s.	Retirar la mano del sensor mientras fluye agua	x 1 flash	Nivel 1: corto
				x 2 flash	Nivel 2 (por defecto)
				x 3 flash	Nivel 3
				x 4 flash	Nivel 4

**ATENCIÓN:** dependiendo del lugar de emplazamiento del grifo, es posible observar detecciones involuntarias. Si esto ocurriera, reducir la distancia de detección.

Retardo de cierre del agua*	25 s.	Agua fluye y se detiene a los 2 s.	Retirar la mano del sensor durante 1-10 s.	x 1 flash	Retardo cierre de agua: 1 s. (por defecto)	1s.
				...	...	
				x 10 flash	Retardo cierre de agua: 10 s.	10 s.

\* Para cambiar ajustes con más de un nivel, volver a realizar el proceso.

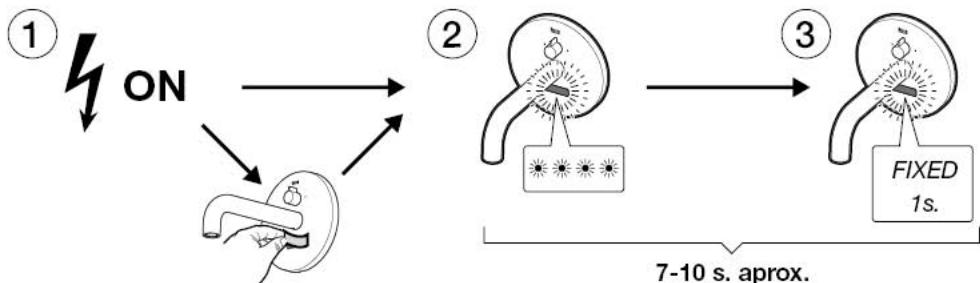

Unplug and re-plug power supply or peel-off the protective label from the sensor window if needed. The sensor starts an initial calibration process. The red LED blinks 4 times, then remains lit for 1 second and turns off.

Afterwards, cover the sensor window with the hand for the required time to activate the desired mode or adjustment. Water will flow during the first 5 seconds:

Mode / adjustment	⌚	Signal activity	Required action	LED	Status
Hygienic flush mode*	↓ 10 s.	Water flows then stops after 2 s.	Remove hand from sensor while water is flowing	● x 1 flash	Active every 12 h.
				●● x 2 flash	Active every 24 h.
				●●● x 3 flash	Inactive (default)
Default settings	↓ 15 s.	Water flows then stops after 2 s.	Remove hand from sensor while water is flowing	●●●● x 5 flash	Hygienic flush: inactive Follow-up time: 1 s. Detection range: level 2 Cleaning mode: inactive
Detection range*	↓ 20 s.	Water flows then stops after 2 s.	Remove hand from sensor while water is flowing	● x 1 flash	Level 1: short
				●● x 2 flash	Level 2 (default)
				●●● x 3 flash	Level 3
				●●●● x 4 flash	Level 4
⚠ WARNING: depending on the placement of the faucet, it is possible to experience involuntary detections. If that happens, reduce the detection distance.					
Follow-up time*	↓ 25 s.	Water flows then stops after 2 s.	Remove hand from sensor during 1 to 10 s.	● x 1 flash	Follow-up time: 1 s. (default)
				... ...	...
				●●●●● x 10 flash	Follow-up time: 10 s.

\* To change adjustments with more than one level, start the process again.




### 3. MANTENIMIENTO

MAINTENANCE

#### 3.1. LIMPIEZA DEL GRIFO

TAP CLEANING

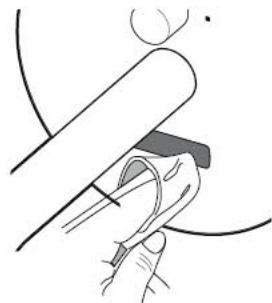

**ES** Limpiar el grifo solo con detergentes líquidos no ácidos. No utilizar ningún tipo de estropajo. Mantener limpio el visor cuidando de no rayarlo.


**Los daños causados por un manejo inadecuado del usuario no están cubiertos por la garantía.**

**EN** Clean the tap using only non-acid liquid detergents. Do not use any kind of scouring pad. Keep windows clean, taking care not to scratch them.

*Damage caused by inappropriate treatment by the user is not covered by the guarantee.*

### 3.2. LIMPIEZA DE AIREADOR

AEREATOR CLEANING

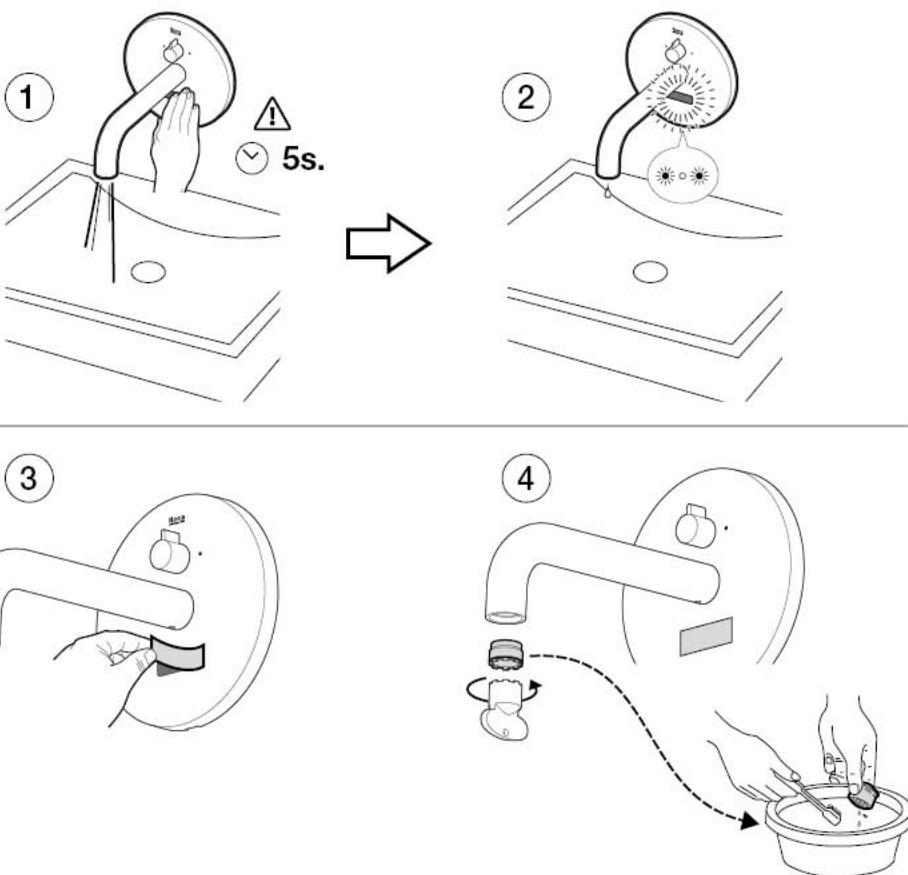

**ES** Cubrir el sensor durante 5 segundos hasta interrumpir el flujo de agua.

Colocar una etiqueta o cinta adhesiva opaca sobre el sensor. Despegarla una vez finalizado el procedimiento.

Descalcificar periódicamente el aireador introduciendo el bloque interior en vinagre.

Limpiar el aireador ante una reducción de caudal o aumento de intensidad del chorro suministrado por el grifo.

**EN** Cover the sensor with the hand for 5 seconds.






Attach a sticker or opaque tape over the sensor window. Remove it after the maintenance procedure.

Decalcify the aerator at intervals by placing the interior unit in vinegar.

Clean the aerator whenever any marked reduction or increase of tap flow is noted.

### 3.3. LIMPIEZA DE FILTROS

FILTERS CLEANING

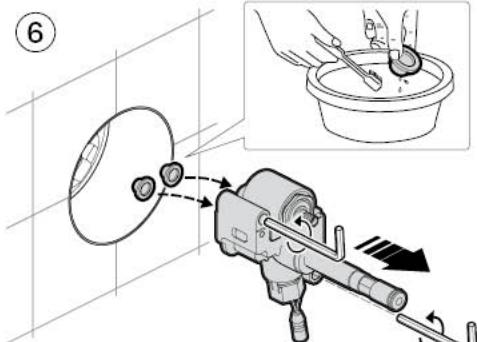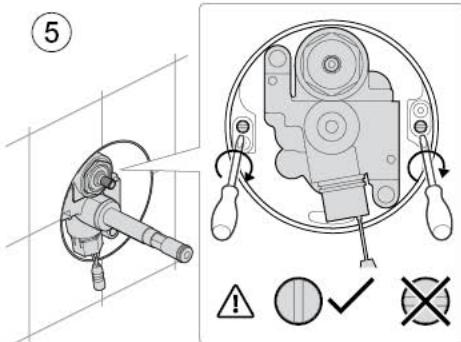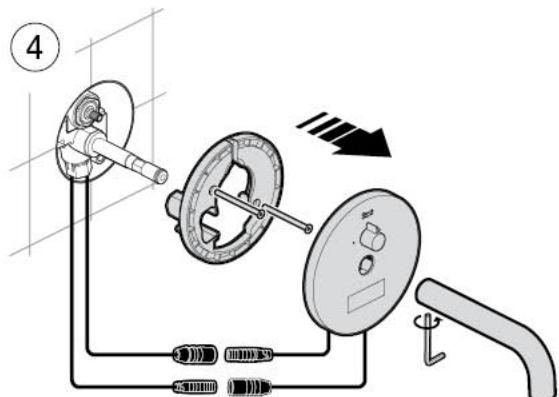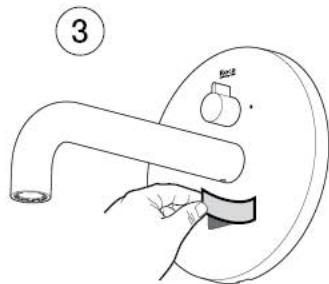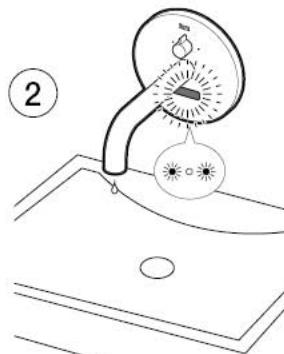

**ES** Descalcificar periódicamente el filtro introduciendo el bloque interior en vinagre.  
Limpiar los filtros ante una reducción clara del caudal suministrado por el grifo.

**EN** Decalcify the filter at intervals by placing the interior unit in vinegar.  
Clean the filters whenever any marked reduction of tap flow is noted.

## 4. CASOS DE FUNCIONAMIENTO INCORRECTO

### CAUSES OF A FAULTY OPERATION

**ES**

Problema	Possible causa	Solución
El agua no fluye	Objeto obstruye el campo de detección	Comprobar que no hay objetos en el campo de detección
	Manos colocadas fuera del área de detección	Colocar las manos enfrente del visor y dentro de la distancia de detección ajustada
	El visor no está completamente limpio	Limpiar el visor
	No hay alimentación de agua	Comprobar que dispone de alimentación de agua
	Fallo de alimentación eléctrica	Comprobar que las pilas están en buen estado y colocadas correctamente o fuente de alimentación correctamente conectada
Poco caudal de agua	Alimentación eléctrica intermitente	Comprobar que hay buena conexión de la alimentación eléctrica y que la línea AC no se ha tomado del interruptor de la iluminación
	El aireador está sucio	Limpiar el aereador
	El filtro de agua sucio	Limpiar el filtro de agua
	Presión de suministro insuficiente	Comprobar que la presión de suministro sea suficiente
	El visor no está completamente limpio	Limpiar el visor
Activaciones involuntarias	Ajuste de distancia de detección muy largo para las condiciones de instalación	Reducir el ajuste de la distancia de detección
	Condiciones ambientales no óptimas para el uso del grifo con detección automática	Evitar la instalación de este grifo en lavabos metálicos y respetar las distancias de instalación especificadas en este manual Evitar la instalación de este grifo en lugares donde los rayos solares puedan incidir directamente sobre el visor
	El visor no está completamente limpio	Limpiar el visor
Distancia de detección corta	Ajuste de distancia de detección muy corto	Aumentar el ajuste de la distancia de detección
	Sensor se ha autoajustado dinámicamente según condiciones ambientales	Esperar 30 segundos sin objetos delante para que el sensor se recalibre

**EN**

Problem	Possible cause	Solution
Water does not come out	An object is blocking the detection field	Check that there are no objects in the field of detection
	Hands are placed outside detection range	Place hands in front of detection window within adjusted detection range
	Detection window is not completely clean	Clean the detection window
	No water flow	Check that mains water is available
	Electric supply failure	Check that batteries are in good condition and are fitted correctly or power supply properly connected
Poor flow of water	Intermittent electric supply	Check the power supply properly connected and the AC line does not come from the lightning switch
	Aerator is dirty	Clean the aerator
	Water filter is dirty	Clean the water filter
	Insufficient water pressure	Check that water pressure is adequate
	Detection window is not completely clean	Clean the detection window
Involuntary activations	Detection range of sensor system set too high for local conditions	Reduce detection range setting
	Environment conditions are not optimal for using the automatic detection faucet	Avoid installing this faucet with metallic wash basins and use the installation distances specified in this manual Avoid installing this faucet in places where direct sunlight can reach the detection window
	Detection window is not completely clean	Clean the detection window
Short detection range	Detection range of sensor system set too short for local conditions	Increase detection range setting
	The sensor has self-adjusted dynamically according to local conditions	Wait 30 seconds without any objects in front of the detection window so the sensor re-calibrates



# Roca

Roca Sanitario, S.A.  
Avda. Diagonal, 513  
08029 Barcelona  
SPAIN  
[www.roca.com](http://www.roca.com)

**902  
304  
848**

LÍNEA DE  
ATENCIÓN AL  
CONSUMIDOR  
ESPAÑA



**902  
400  
423**

SERVICIO  
TÉCNICO  
ESPAÑA



  
[productsupport.rs@roca.net](mailto:productsupport.rs@roca.net)  
[sopor\\_producto.rs@roca.net](mailto:sopor_producto.rs@roca.net)

A553090307b