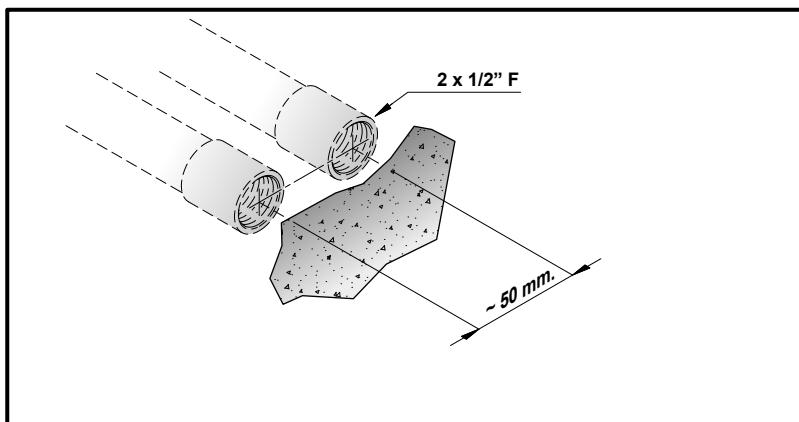
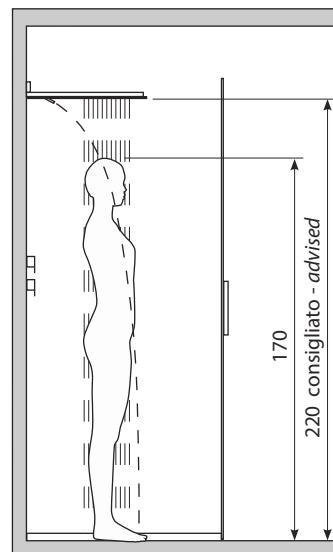
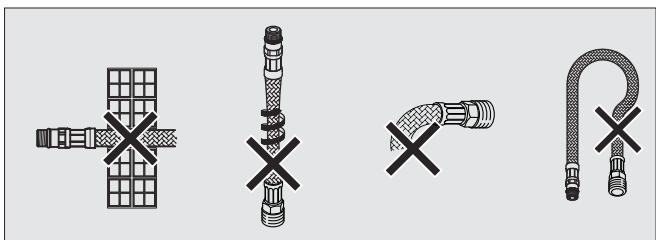


 max. 70° Celsius max. 158° Fahrenheit 5° - 60° Celsius 41° - 140° Fahrenheit	 1 - 5 bar 14 - 72 psi max. 5 bar 72 psi	 > 70°C/158°F montare valvola miscelatrice. > 70°C/158°F install mixing valve.
 > 5 bar/72 psi montare un riduttore di pressione. > 5 ba/72 psi install pressure reducing valve.		



1

Predisposizione idraulica

- predisporre all'altezza da terra desiderata le due alimentazioni con acqua miscelata da 1/2" femmina.

Idraulic predisposition

- Arrange to the required height the 2 Female $\frac{1}{2}$ " inch mixed water supplies.

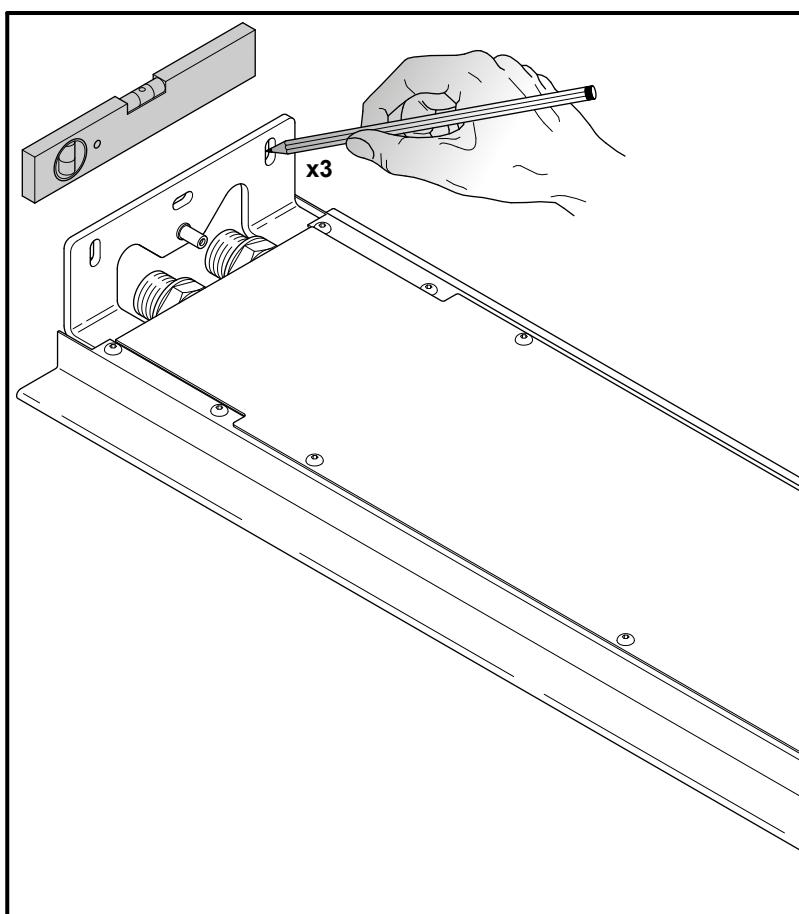

2

Tracciatura

- posizionare la piastra di fissaggio del soffione sul muro e con l'ausilio di una matita marchiare i 3 fori.

Tracing


- Place the shower-head fixing plate on the wall and mark with a pencil the 3 holes.

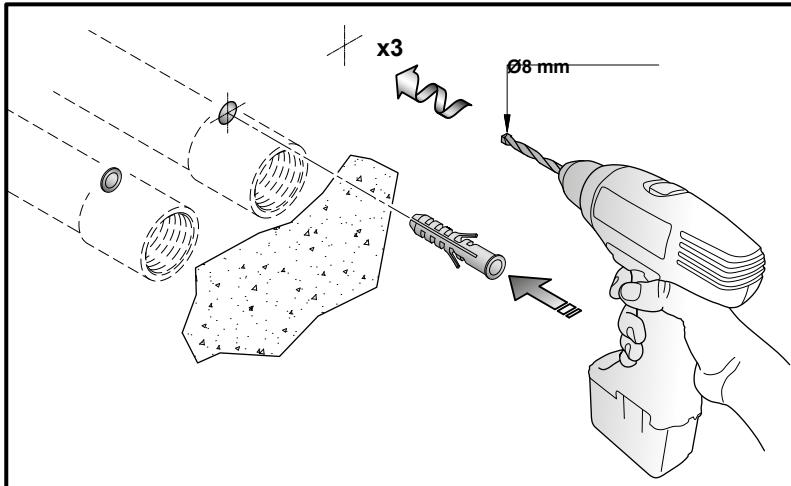**3****Forature**

- con l'ausilio di un trapano con punta da 8 mm. eseguire i 3 fori precedentemente marchiati ed inserire i tasselli in dotazione.

Drillings


- By using a drill with a 8 mm bit, make the 3 marked holes and insert the supplied wall-anchors.

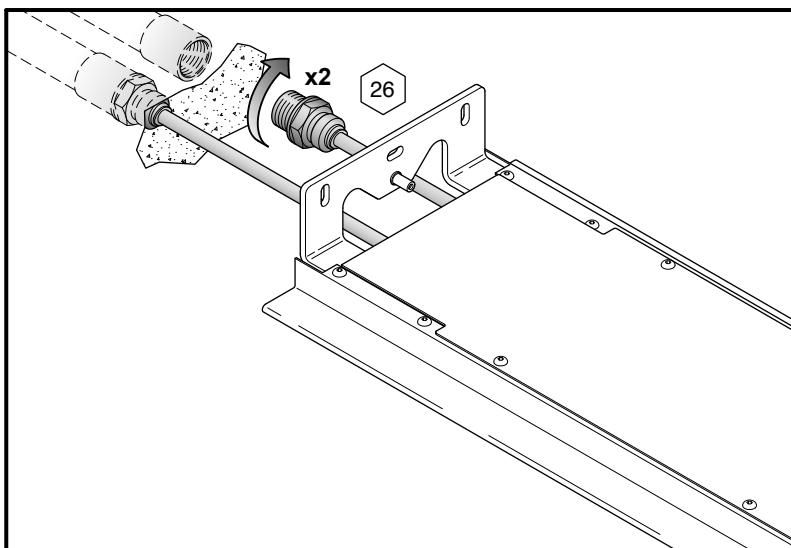**4****Collegamenti idraulici**

- avvitare i raccordi dei tubi del soffione alle due alimentazioni precedentemente predisposte.

Plumbing predisposition


- Screw the shower-head hose connections to the mixed water supplies previously arranged.

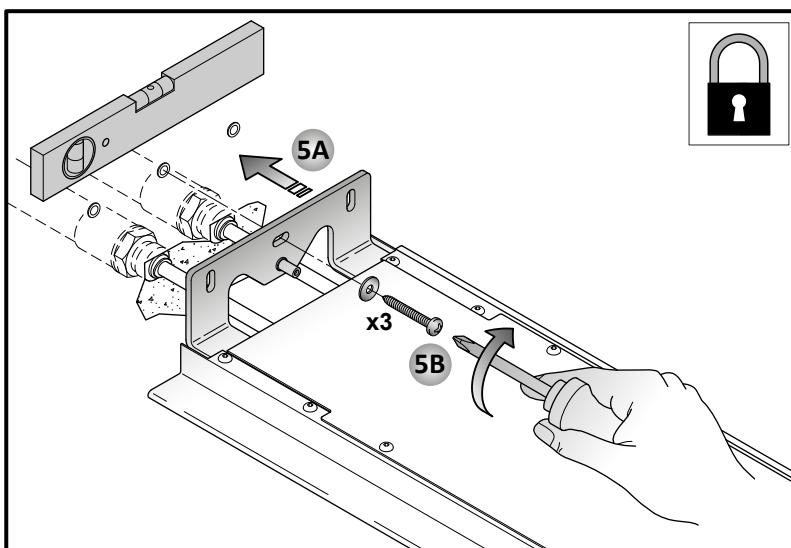**5****Bloccaggio soffione**

- avvicinare il soffione al muro e bloccarlo con le tre viti in dotazione.

Shower head blocking

- Put the shower head near the wall and block it with the 3 supplied screws.

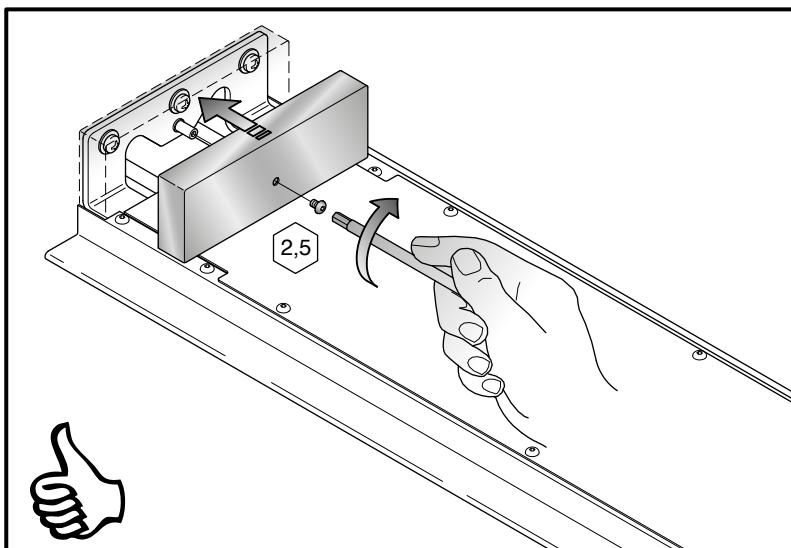
**6****Operazioni finali**

- posizionare e bloccare la tamponatura estetica del soffione.

Final operations


- Place and block the esthetic tamponade of the shower-head.

Pulizia / Cleaning

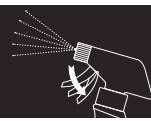


Suggerimenti per la pulizia
Cleaning Tips


A

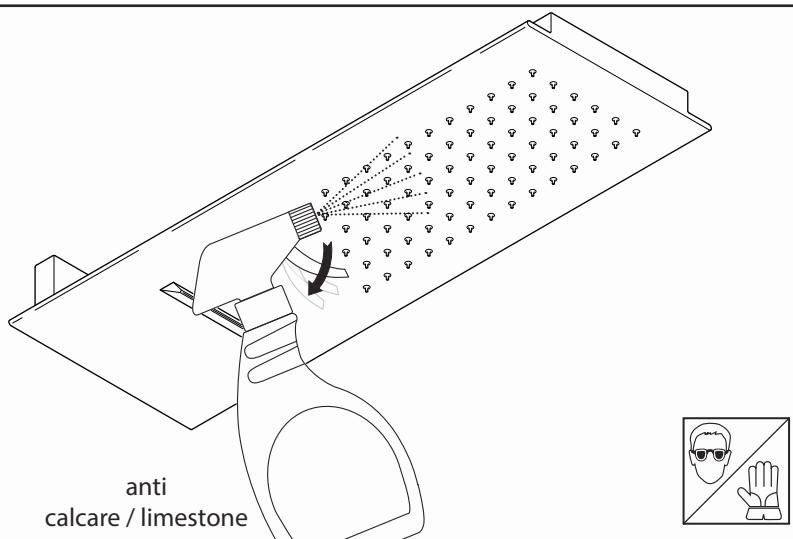

B

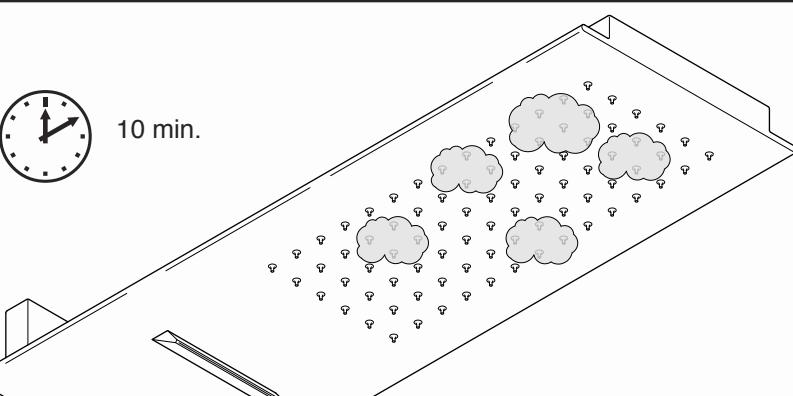

C

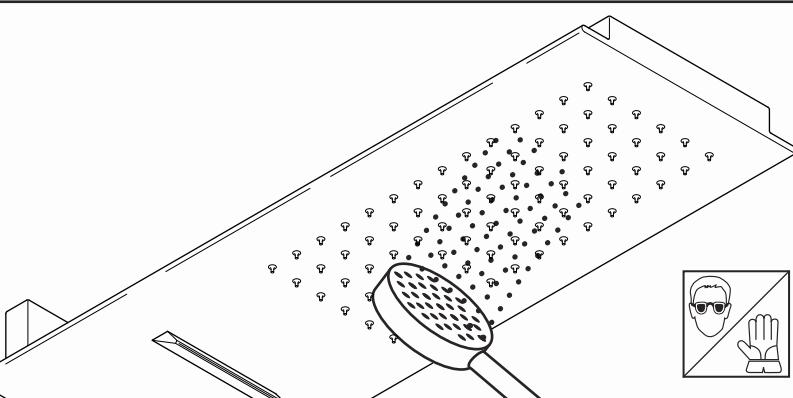

Calcare
Limestone

